

KIENZLE

1822

Bedienungsanleitung



KI-SWA-1



KI-SWA-2

ACTIVE Motion

Vielen Dank für den Kauf Ihrer KIENZLE 1822 Uhr.

Seit 1822 steht unsere Marke für deutsche Tradition, Qualität und Verlässlichkeit. Mit der KIENZLE ACTIVE Motion verbinden wir diese Werte mit moderner Technik – geschaffen, um Sie im Alltag zu begleiten und Zeit in ihrer schönsten Form zu erleben.

KIENZLE

1822

Ein **VIDEO** mit wertvollen Informationen zu

- Inbetriebnahme
- Bandwechsel
- Bandkürzung (optional)
- Batteriewechsel
- Fehlfunktionen



kann durch Scannen des QR-Codes oder durch
Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:
https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4

INHALTSVERZEICHNIS

Produktbestandteile/Lieferumfang.....	6
Allgemeines.....	7
Sicherheit.....	11
Uhr und Lieferumfang prüfen.....	19
Bedienung.....	21
Band wechseln.....	29
Metallband kürzen.....	34
Wasserdichtheit.....	42
Reinigung und Pflege.....	46
Technische Daten.....	48
Batteriewechsel.....	49

Entsorgung	51
Konformitätserklärung	56
Garantie	57

PRODUKTBESTANDTEILE/LIEFERUMFANG

- Armbanduhr
- Batterie Typ SR626SW und CR2032H (bereits eingelegt)
- Werkzeug zum Bandkürzen (bei Modell KI-SWA-1)
- Bedienungsanleitung

ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Armbanduhr, im Folgenden nur „Uhr“ genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Uhr benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren

Verletzungen oder zu Schäden an der Uhr führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Uhr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Uhr oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Uhr ist ausschließlich zum Anzeigen der Uhrzeit und zum Zählen der Schritte konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Uhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Uhr ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch

entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Ersticken Gefahr!

Die Uhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile. Kinder können beim Spielen Batterien, Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

Halten Sie Batterien, Kleinteile die Schutzfolien von Kindern fern.

Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Ein-

schränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Diese Uhr kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Uhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit der Uhr spielen. Lassen Sie Kinder die Uhr nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Uhr kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Uhr. Schützen Sie die Uhr vor extremen Temperaturen und Staub. Lassen Sie die Uhr nicht fallen, schützen Sie sie vor Stößen und Schlägen und üben Sie keinen Druck auf sie aus. Tauchen Sie die Uhr nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten

(siehe Kapitel „Wasserdichtheit“). Lassen Sie die Batterie immer von einem Fachmann wechseln.

Gefahren durch Batterien



WARNUNG!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr!

Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden – Explosionsgefahr!

Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und die Uhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Erschöpfte Batterien umgehend aus der Uhr entfernen! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät.

Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion der Batterien führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen sie umgehend einen Arzt auf.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen von Batterieangaben auf.

Weitere Hinweise und Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie im Kapitel „Batteriewechsel“.

UHR UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

HINWEIS


Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Uhr oder deren Zubehör beschädigen.

Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor. Nehmen Sie die Uhr aus der Verpackung. Entfernen Sie die Verpackung und alle Schutzfolien. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Uhr Schäden aufweist. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Uhr nicht.

BEDIENUNG

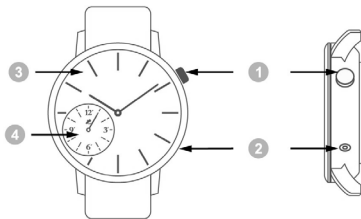

- ① Krone (zum Einstellen der Zeit) ③ Anzeige der Zeit
② Einstelltaste für Schritte (versenkt) ④ Anzeige der Schritte

Gesicherte Krone


Um die Batterie nicht vor dem ersten Gebrauch zu beanspruchen, wird die Uhr mit einer gesicherten Krone ausgeliefert. Bitte entfernen Sie den Kronenstopper zwischen Krone und Gehäuse der Uhr. Gehen Sie anschließend wie in Punkt „Uhrzeit einstellen“ beschrieben vor.

Uhrzeit einstellen

- Ziehen Sie die Krone ① heraus.
- Stellen Sie die genaue Uhrzeit ein.
- Drücken Sie die Krone ① wieder hinein.

Inbetriebnahme Schrittzähler-Funktion

Die Uhr wird in einem Versandmodus geliefert, in dem die Schrittzähler-Funktion deaktiviert ist. Um den Versandmodus zu beenden und die Schrittzähler-Funktion in Betrieb zu nehmen, drücken und halten Sie die versenkte Einstelltaste ② für 5 Sekunden, der Zeiger für die Schritte macht zwei Umdrehungen und bleibt dann auf der 12-Uhr-Position stehen. Die Schrittzähler-Funktion ist nun aktiviert.




Ein Video zur Inbetriebnahme der Schrittzähler-Funktion kann durch Scannen des untenstehenden QR-Codes oder durch Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:
https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4



Funktionsweise Schrittzähler-Funktion

Die täglichen Schritte werden in der Anzeige der Schritte ④ durch einen kleinen Schritte-Zeiger wie folgt angezeigt:

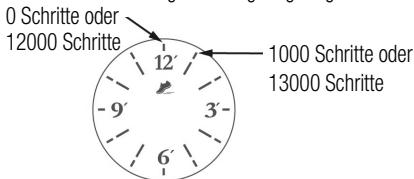

- Jeder Strich steht für 1000 Schritte.

- Eine ganze Umdrehung des Zeigers steht somit für 12000 Schritte.
- Falls die täglichen Schritte über 12000 liegen, geht der Zeiger für die Schritte über die 12-Uhr-Position hinaus und zählt weiter.

Automatisches Zurücksetzen des Schritte-Zeigers

Wenn die Uhr für mehr als 3 Stunden ruhig liegt oder wenn Sie mehr als 3 Stunden schlafen, erkennt dies die Uhr und stellt den Schritte-Zeiger automatisch auf die 12-Uhr-Position zurück.

Manuelles Zurücksetzen (Reset) des Schritte-Zeigers

Wenn Sie am nächsten Tag aufwachen und feststellen, dass der Schritte-Zeiger nicht auf 12-Uhr-Position steht, können Sie den Schritte Zeiger manuell zurücksetzen. Halten Sie die Einstelltaste ② drei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Der Schritte-Zeiger macht eine Umdrehung und bleibt dann in der 12-Uhr-Position stehen.

Falls der Schritte-Zeiger nicht in die 12-Uhr-Position geht, drücken Sie die Einstelltaste so lange bzw. so oft, bis die 12-Uhr-Position erreicht ist. Nun lassen Sie die Einstelltaste los und warten ca. 5 Sekunden. Der Schritte-Zeiger macht eine volle Umdrehung


und bleibt in der 12-Uhr-Position stehen.

Ein Video zum manuellen Zurücksetzen (Reset) des Schritte-Zeigers kann durch Scannen des untenstehenden QR-Codes oder durch Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:
https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4




BAND WECHSELN

Entfernen Sie zuerst das alte Band.




Modell KI-SWA-2 (beide Bänder) und KI-SWA-1 (Silikonband): Drücken Sie den kleinen Knopf des Federsteges nach unten und lösen Sie das Band aus dem Gehäuse der Uhr.




Modell KI-SWA-1 (Metallband): Drücken Sie die beiden kleinen Knöpfe des Federsteges zusammen und lösen Sie das Band aus dem Gehäuse der Uhr.

Setzen Sie nun das neue Band ein.


**Modell KI-SWA-2 (beide Bänder) und KI-SWA-1
(Silikonband):**

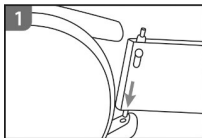

Setzen Sie den Federsteg des neuen Bandes in das kleine Loch auf einer Seite des Gehäuses der Uhr ein.

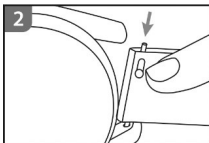


Drücken Sie den kleinen Knopf des Federsteges nach unten.

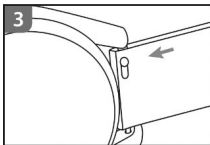


Lassen Sie den kleinen Knopf des Federsteges wieder langsam los, und lassen Sie den Federsteg in das kleine Loch auf der anderen Seite des Gehäuses der Uhr einrasten.

Modell KI-SWA-1 (Metallband):



Drücken Sie die beiden kleinen Knöpfe des Federsteges zusammen und positionieren Sie gleichzeitig das Band im Gehäuse.



Lassen Sie die beiden kleinen Knöpfe langsam wieder los, und lassen Sie den Federsteg in den kleinen sich gegenüberliegenden Löchern im Gehäuse der

Uhr einrasten.

Ein Video zum Wechseln des Metallbandes kann durch Scannen des untenstehenden QR-Codes oder durch Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:

https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4



METALLBAND KÜRZEN

Nur zutreffend für Modell mit Metallband (KI-SWA-1):



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit spitzen Gegenständen vorsichtig um!

Ein Video zum Kürzen des Metallbandes kann durch Scannen des untenstehenden QR-Codes oder durch Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:


https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4



1. Das Kürzen des Metallbandes kann durch Entnahme von bis zu 3 Gliedern pro Bandseite erfolgen. Die Glieder, die entfernt werden können, sind auf der Bandrückseite mit einem Pfeil gekennzeichnet.




2.

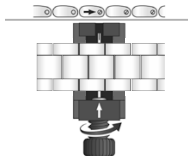

Legen Sie das Band so in das Werkzeug zum Bandkürzen ein, dass die Pfeile auf der Bodenplatte des Werkzeuges liegen und in Richtung Auswurf, also von der Schraube weg zeigen.


Die Spitze der Schraube des Werkzeuges muss genau auf den Verbundstift zeigen, den Sie entfernen möchten. Es kann erforderlich sein, das Band etwas anzuheben. Drücken Sie den Verbundstift aus dem Band, indem Sie langsam in Pfeilrichtung schrauben. Nehmen Sie den Verbundstift heraus.

3.



Entfernen Sie in gleicher Weise den zweiten Verbundstift. Nehmen Sie nun das lose Metallbandglied heraus. Wenn nötig, können weitere Metallbandglieder auf dieselbe Weise entfernt werden.


4.




Verwenden Sie einen der losen Verbundstifte, um die gekürzten Bandenden wieder zu verbinden. Der Verbundstift muss entgegen der Pfeilmarkierung mit der geschlos-

senen Seite in das Band eingeschoben werden.

5. Um den Verbundstift wieder fest in das Band hineinzudrücken, gibt es zwei Möglichkeiten:




Variante 1: Drücken Sie mit einer beliebigen Fläche des Werkzeuges fest auf den Verbundstift bis es „klickt“ und der Verbundstift zur Gänze im Band einrastet.

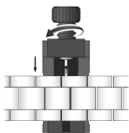

Variante 2: Legen Sie das Band wieder in das Werkzeug ein, sodass die Pfeile auf der Bodenplatte des Werkzeugs liegen und nun zur Schraube hin zeigen. Die Spitze der Schraube des Werkzeuges muss genau auf den Verbundstift zeigen. Schrauben Sie langsam, bis es „klickt“ und der Verbundstift zur Gänze im Band einrastet.

HINWEIS

Auf der Unterseite des Werkzeuges befindet sich eine Ersatzspitze für die Schraube. Zum Wechseln der Spitze entfernen Sie die alte Spitze mit Hilfe einer Zange und setzen Sie die neue Spitze in die Schraube ein.



WASSERDICHTHEIT

Finden Sie bitte in der unten angeführten Tabelle die Stufe der Wasserdichtheit Ihrer Uhr und entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

Die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 5 bar (5 ATM) geprüft. Damit ist sie geeignet für den täglichen Gebrauch wie z. B. Duschen oder Händewaschen.

Wasserdichtheit nach DIN ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch

Stoß, Temperaturschwankungen sowie durch den Einfluss von Fetten und Säure infrage gestellt werden kann. Nach jedem Eingriff in die Uhr, z.B. Batteriewechsel, Werküberholung, Reinigung, Teilreparatur usw. ist die Uhr auf Wasserdichtheit zu prüfen.

Wasser- dicht bis	Regen, Spritzer 	Hände- waschen 	Dusche 	Baden, Schwimmen 	Wasser- sport 
5 bar/ 5 ATM	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

HINWEIS

Es wird empfohlen, mit der Uhr nicht in die Sauna zu gehen, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden könnte und dadurch das Uhrwerk beschädigt wird.

Bei Schwimmbewegungen oder unter einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können Druckspitzen entstehen. Die Uhr wird an den betroffenen Stellen hierbei deutlich stärker belastet, als es die Eintauchtiefe vermuten lässt.

Erst ab der Klassifizierung 5 bar kann von einer wasserdichten Uhr gesprochen werden (Duschen möglich).

Ab der Klassifizierung 10 bar kann eine Uhr auch beim Schwimmen verwendet werden. Wasserdichtigkeit ist keine bleibende Eigenschaft, da die eingebauten Dichtelemente in ihrer Funktion und im täglichen Gebrauch nachlassen oder auch durch Stoß und Fall beschädigt werden können. Wenn eine Uhr großen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird, etwa bei einem Sonnenbad mit anschließendem Sprung in kühleres Wasser, kann sich im Gehäuse Kondensflüssigkeit bilden. Dies muss keine Wasserundichtigkeit

bedeuten, die Feuchtigkeit muss aber unbedingt sofort entfernt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Uhr beschädigen.

Die Uhr darf nur unter den im Kapitel „Wasserdichtheit“ definierten Bedingungen in Kontakt mit Wasser kommen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände sowie keine Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie Vorder- und Rückseite der Uhr mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste.

TECHNISCHE DATEN

Diese Uhr enthält eine 1,5 V Silberoxid-Batterie Modell SR626SW sowie eine 3V Lithium-Batterie Modell CR2032H.

1 x 1,5 V  SR626SW

1 x 3 V  CR2032H



Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, AUSTRIA



 Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom bzw. Gleichspannung betrieben werden.

BATTERIEWECHSEL

Der Batteriewechsel darf ausschließlich von einem Uhrenfachmann vorgenommen werden, weil sonst die Uhr beschädigt werden kann.

Ein Video zum Batteriewechsel kann durch Scannen des untenstehenden QR-Codes oder durch Aufrufen der folgenden Internetseite angesehen werden:

https://www.kienzle1822.com/Videos/KI-SWA-1+2_info.mp4





WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Die CR2032H Batterie darf auch durch eine CR2032 Batterie ersetzt werden.

Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen!

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Wir weisen hiermit auf die unter be-

stimmten Voraussetzungen gegebene Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten hin. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen

zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS Direktive 2011/65/EU, EMV Direktive 2014/30/EU

Kurztext der Konformitätserklärung:



Hiermit erklärt Krippel-Electronics, dass sich die Uhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS Direktive 2011/65/EU und EMV-Direktive 2014/30/EU befindet.

GARANTIE

Für dieses Produkt leisten wir 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassabon, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind kostenlos, ausgenommen: Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, udgl.

Kundenservice: service@kienzle1822.de

KIENZLE

1822

www.kienzle1822.de

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
4600 Wels, AUSTRIA